

Upozornění :

Filtr vnitřního prostoru se nachází ve vnitřním prostoru vozidla, ve směru jízdy vpravo.

Pod přihrádkou na rukavice.

Interiér vozidla pokrýt ochranou fólií.

Dodržujte předpisy o likvidaci!

Potřebné časy

Směrný čas

Vyměnit filtr vnitřního prostoru.	0.60 h


Demontáž:

Obrázek 1

Vymontovat spodní kryt(y)

přístrojové desky. (1)


(viz obrázek 1)

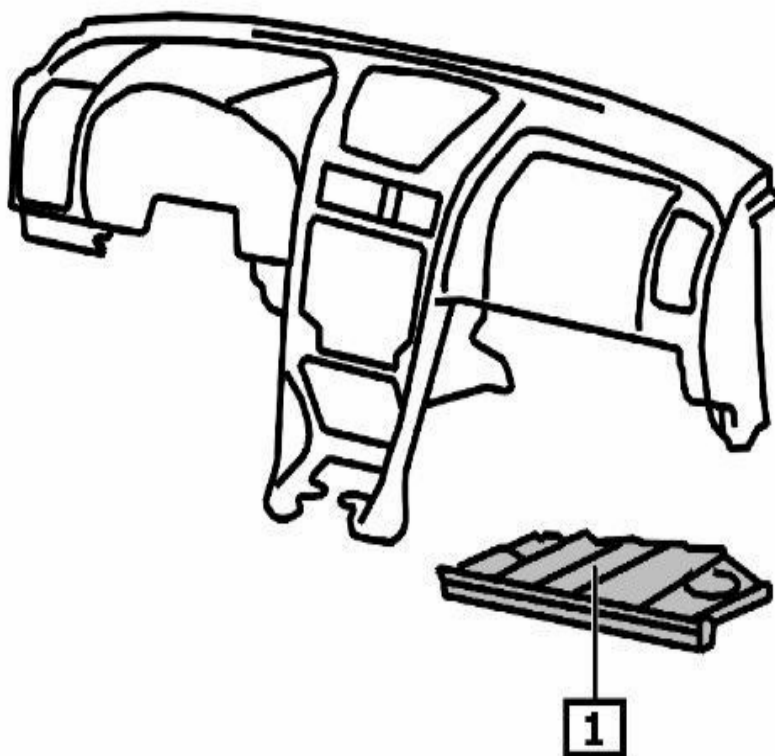

1 Spodní kryt(y) přístrojové desky

Vymontovat schránku na rukavice. (1)
Vymontovat obložení. (2)
Vymontovat kryt(y). (3)
Vymontovat rám.
(viz obrázek 2)

Obrázek 2

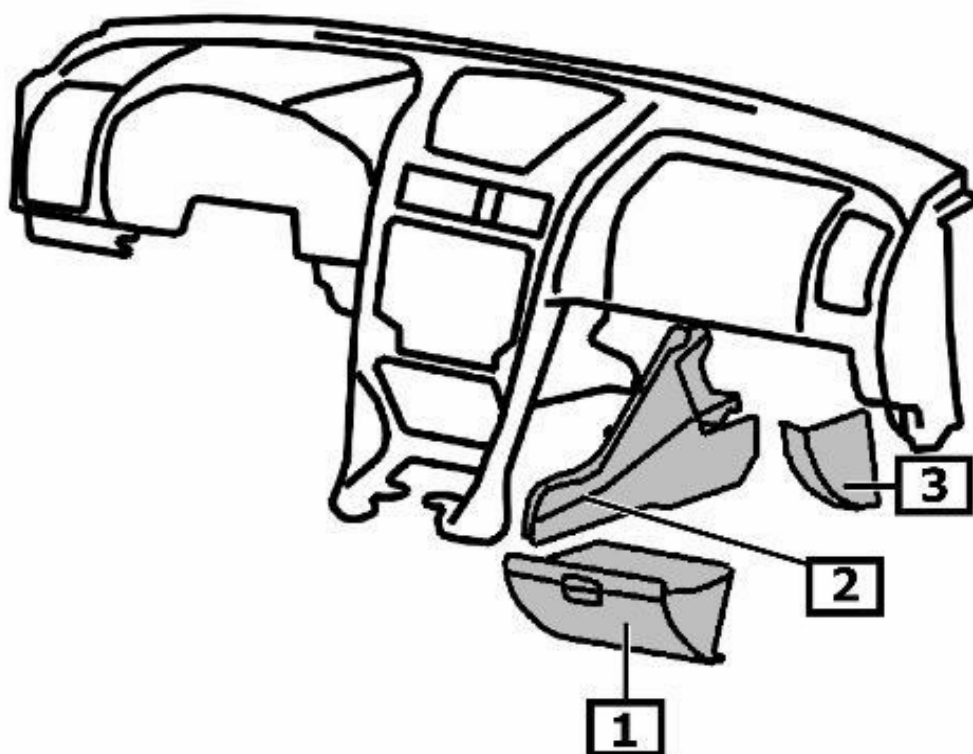

ADC

1 Schránka na rukavice

2 Obložení

3 Kryt(y)

Tranzistor
Vymontovat.
(2)
Čistič
vzduchu


Obrázek 3

Vymontovat.
(1)
(viz obrázek
3)

Pozor vysoké
napětí!
Čistič
vzduchu
podle
předpisů
výrobce
vyčistit

Vyčistit
prostor
kolem dílů!

Dodržujte
předpisy o
likvidaci!

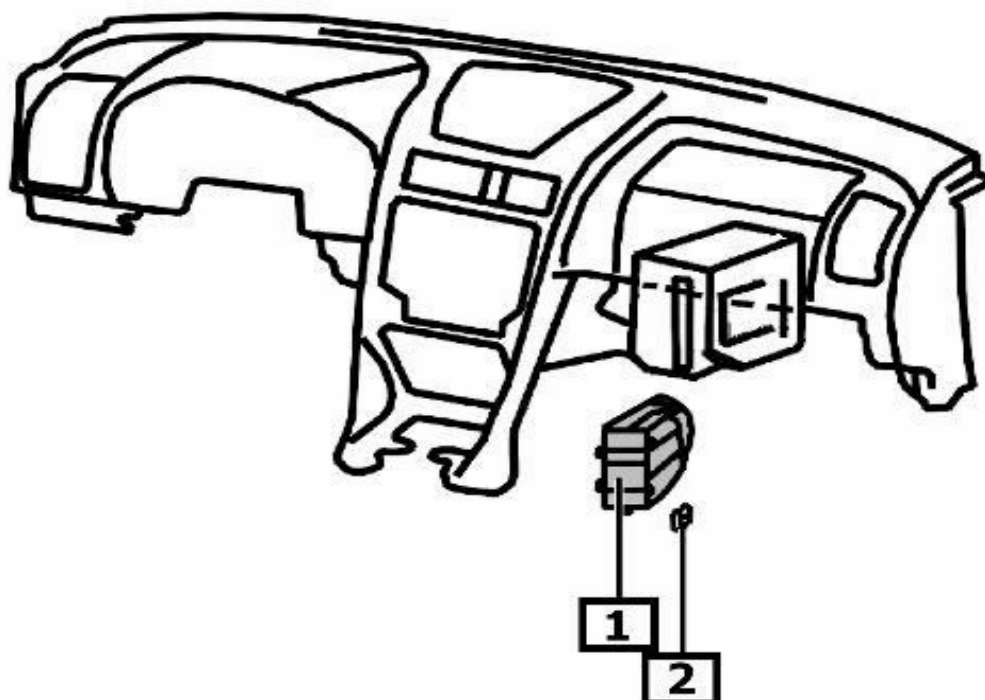

ADC

1 Čistič vzduchu

2 Tranzistor

Montáž:

Vyčistit kryt vzduchového filtru.
Montáž se provádí v opačném pořadí demontáže.

Pozor na správnou polohu filtru.
Dodržte směr proudění!
